


Perfekte bølger med 4760

4760 wavebøjlen sikrer at bølgerne starter og slutter på samme flotte facon, og at plisseringen er jævn og ikke flader ud til på den yderste fold.

SÅDAN ANVENDES WAVEBØJLEN

1. Vend bøjlen som vist på tegning 1 og klik den fast på den sidste waveglider på skinnen. Montér eventuel førerstang i øjet på bøjlen som vist.

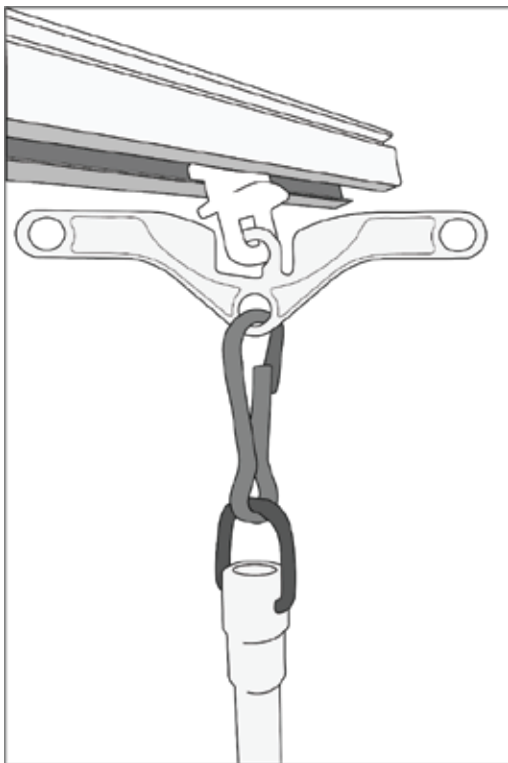

2. Hægt gardinet som vist på tegning 2, ved at montere den første hægte (sat i wavebåndets yderste lomme), i det øje på wavebøjlen, der vender ind mod væggen, og placér så den næste hægte med 6 cm afstand i wavebøjlen's andet øje. Hægt herefter gardinet normalt.

