


Opmåling badeforhæng med rynkeband - loftsmonteret

2. Mål højden på din gardinstang.

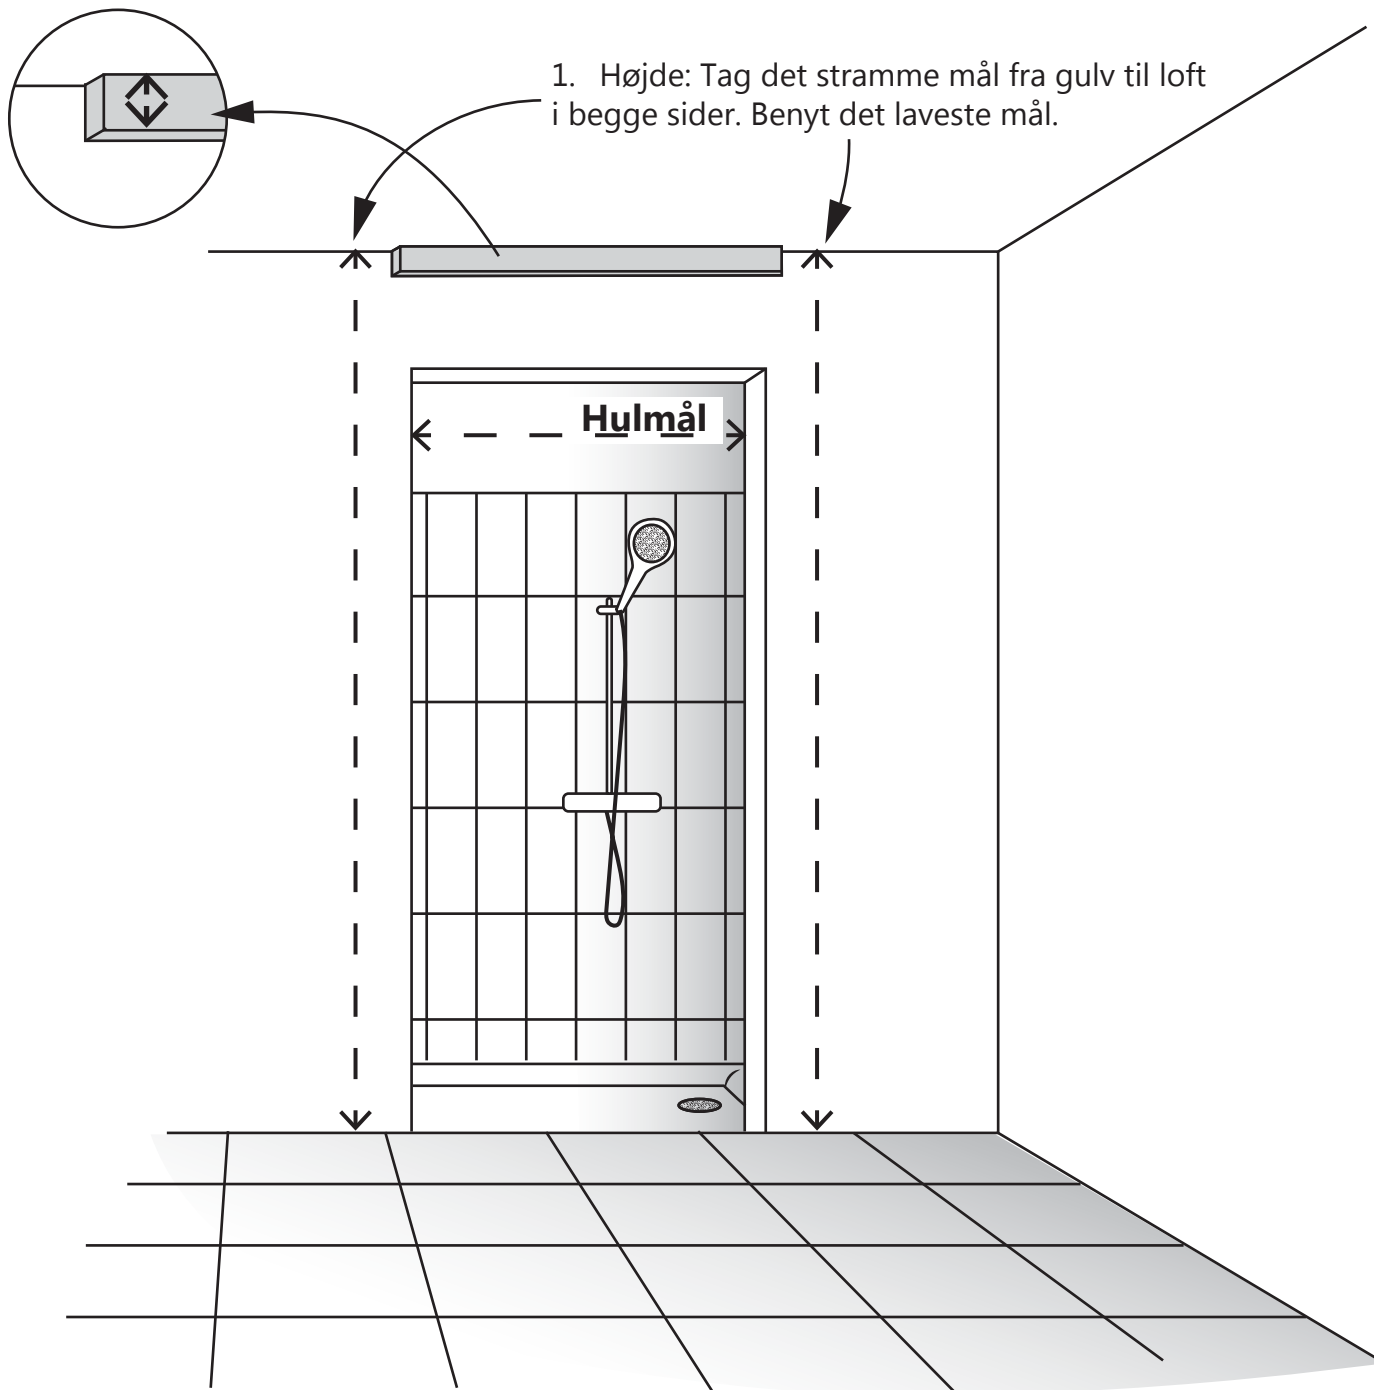

Højde på bruseforhæng:
laveste loftshøjde MINUS højde på gardinstangen MINUS 2cm (til svæv over gulvet)
= højde på bruseforhænget.